


## INSTALACIÓN DE LA DUCHA SOLAR CRM

La ducha solar CRM está concebida para ser instalada en espacios abiertos donde pueda recibir los rayos solares durante el mayor número de horas posibles. Aunque este aparato tiene la propiedad de captar muy rápidamente la temperatura ambiental con lo que permite su utilización en días nublados con temperaturas ambientales por encima de los 25°C.


Aunque cualquier posición puede ser válida para que la Ducha funcione correctamente; es aconsejable orientar su posición respecto a la incidencia del sol, según se indica en la figura "A" para conseguir su máximo rendimiento.

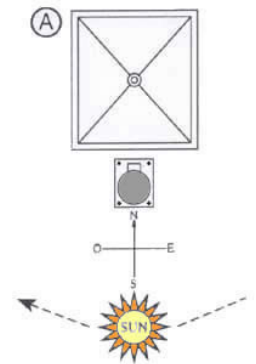

### PASOS A SEGUIR

1. Situar la Ducha Solar en el lugar elegido, en posición vertical sobre una superficie perfectamente plana y consistente y marcar con rotulador los cuatro agujeros de la placa de amarre en la superficie indicada.
2. Retirar la ducha, depositándola horizontalmente en sitio seguro para no dañarla y realizar los cuatro taladros marcados en la superficie elegida con una broca de 12 mm de diámetro tipo vidia, a una profundidad de 60 mm.
3. Situar nuevamente la Ducha Solar en posición vertical sobre los agujeros realizados, introducir los cuatro tacos de plástico u otro material blando para no dañar la placa de amarre.
4. Una vez alojados los tacos hasta quedar al nivel superior de la placa, atornillar moderadamente los tornillos intercalando las arandelas planas que se acompañan.
5. Colocar el rociador de la ducha utilizando una llave inglesa o una fija de 28 mm.

Si la ducha no hubiese quedado totalmente vertical podemos llevarla a su nivel empujándola con las manos desde un punto alto, pues la placa puede ceder unos milímetros.

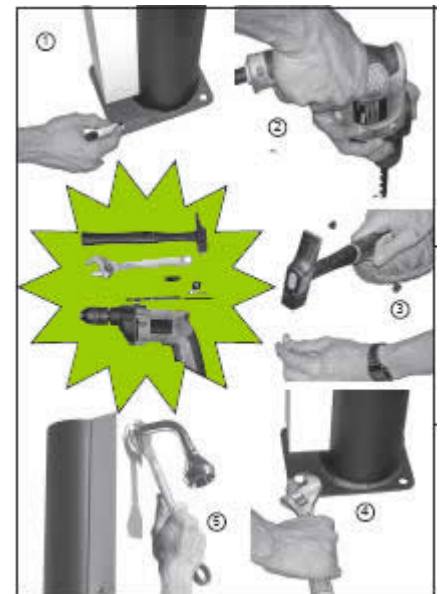

Es importante colocar una compuerta de cierre, para el agua de red, delante de la conexión, con el fin de quitar la ducha o vaciarla en invierno sin necesidad de cerrar otras compuertas.

### PUESTA EN MARCHA

Una vez instalada y conectada a la red de agua, debe abrirse el mando rojo de agua caliente hasta que salga por el rociador. En ese instante, debe cerrarse dicho mando y la ducha quedará lista para su utilización, renovándose automáticamente el agua consumido.

### MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1 - Tirando suavemente del rociador hacia abajo, el agua sale como lluvia.



2 - Empujando suavemente el rociador hacia arriba, el agua sale como un chorro espumoso.





## RECOMENDACIONES DE USO


Cuando la Ducha se utilice esporádicamente los fines de semana, vacaciones, etc... se recomienda dejar abierto el mando del agua caliente durante cinco minutos para renovar la totalidad del agua del depósito. Pues el cloro u otros tratamientos pueden haber perdido sus propiedades.

## MANTENIMIENTO DUCHA SOLAR CRM

En periodo invernal es obligatorio vaciar el agua del circuito de la ducha, para ello cerraremos la red de acometida, seguidamente se abrirán los dos mandos de la ducha y después abriremos el tapón de desagüe trasero y se aflojará la conexión de entrada a la ducha para vaciar las tuberías internas.



Cuando se realiza la instalación de la ducha o de las tuberías de acometida, normalmente suelen ensuciarse con arena u otros minerales, por tanto es probable que el filtro del rociador de la ducha se pueda ensuciar. Para limpiarlo debemos seguir la indicación de la figura.

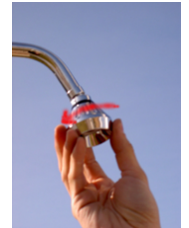

En climas invernales fríos, es aconsejable desmontar la ducha y guardarla.

Cuando utilizamos el agua caliente, el depósito se ha repuesto de agua fría, cuando ésta se calienta aumenta el volumen y puede gotear muy ligeramente por el rociador (una gota con intervalos). Una vez caliente el agua deja de gotear. Esto puede dar lugar a pensar que las válvulas no cierran, sin embargo, es normal.

**ADVERTENCIA: Este producto no está garantizado por daños producidos por congelación o por agua calcárea o agua salada.**