


BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Solardusche wurde entworfen um sie an offenen Plätzen aufzustellen, wo sie die Sonnenstrahlen empfangen kann, so viele Stunden als möglich. Dieser Apparat ist in der Lage, sehr schnell die Aussentemperatur zu erreichen, was es ermöglicht auch an bewölkten Tagen verwendet zu werden, wenn die Aussentemperatur über 25 Grad Celsius liegt. Die Dusche funktioniert in jeder Position; dennoch ist es empfehlenswert sie Richtung Sonne auszurichten, so wie in Figur A dargestellt, damit so der höchste Wirkungsgrad erzielt wird.

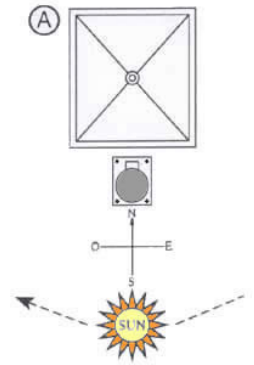

INSTALLATION

1. Stellen Sie die Dusche am auserwählten Platz auf, in senkrechter Stellung auf einer absolut waagerechten und beständigsten Unterlage. Markieren Sie mit Filzstift die vier Löcher der Verankerungsplatte auf der gekennzeichneten Oberfläche.
2. Beseitigen Sie die Dusche und legen Sie sie waagrecht hin an sicherem Platz damit sie nicht beschädigt wird. Bohren sie die vier Löcher auf die auserwählte Untergrundfläche mit einem 12 mm Bohrer und einer Tiefe von 60 mm.
3. Stellen Sie die Dusche nochmals senkrecht auf die realisierten Bohrungen, führen Sie die vier Plastikdübel (oder aus einem anderem Material) in die Löcher ein, damit die Befestigungsplatte nicht beschädigt wird.
4. Nachdem die Dübel bis zum Anschlag eingeführt worden sind schrauben sie mit Vorsicht die Schrauben mit den Unterlegscheiben test.
5. Zur Montage der Duschbrause benutzen Sie bitte einen Gabeischiüssel für 28 mm, oder ein Verstellischiüssel.




Sollte die Dusche nicht vollständig senkrecht stehen so können Sie sie geradestellen durch Gegendrücken ausgehend. Von einem erhöhten Standpunkt, denn die Befestigungsplatte kann einige Millimeter nachgeben. Es ist wichtig vor dem Anschluss der Dusche einen Verschluss anzubringen damit die Dusche im Winter entfernt oder geleert werden kann ohne gezwungen zu sein, andere Verschlüsse zu betätigen.

INBETRIEBNAHME

Sobld die Dusche installiert und an das Wassernetz angeschlossen ist, soll das rote Bedienungselement des heissen Wassers geöffnet werden bis das Wasser aus der Brause austritt; in diesen Augenblick ist das Bedienungselement zu schliessen und die Dusche ist somit betriebsbereit, das verbrauchte Wasser wird automatisch erneuert.

1. Wenn man leicht nach unten zieht fällt das Wasser wie Regen.

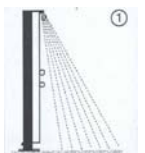

2. Wenn man leicht nach oben drückt fällt das Wasser wie ein schaumiger Strahl.



EMPFEHLUNG ZUR BENUTZUNG

Wird die Dusche nur an Wochenenden im Urlaub usw. sporadisch benutzt wird empfohlen, während 5 Minuten das Bedienungselement für heisses Wasser offen zu lassen, um das gesamte Wasser aus dem Wasserreservoir zu erneuern.


Chlor und anderer Wasserzutaten können ihre Wirksamkeit verloren haben.

WARTUNG

Im Winter muß man den Wasserkreislauf der Dusche zu entleeren. Hierzu werden wir den Wasserzulauf absperren, danach werden wir beide Bedienungselemente der Dusche öffnen und dann den Deckel des hinteren Ablaufs und wir werden den Anschluss des Wasserzugangs lockern um die internen Rohrleitungen zu endleren.



Während der Installation der Dusche oder der Zulaufleitungen ist es üblich dass die Installation durch Sand oder andere Mineralien verschmutzt, und somit möglicherweise die Brause verschmutzen. Um diese zu reinigen folgen Sie die Anweisung im Bild.

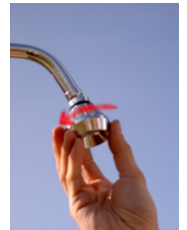

Für den winter empfehlen wir Ihnen, die Dusche zu entleeren, abzubauen und geschützt aufzubewahren. Wenn wir das heisse Wasser verwenden hat sich der Wasserbehälter mit kaltem Wasser wiederaufgefüllt. Wenn das Wasser heiss ist nimmt das Volumen zu und kann leicht durch die Brause tropfen (ein Tropfen mit Pausen). Ist das Wasser heiss hört es zu tropfen auf. Es kann den Eindurck erwecken, dass die Ventile nicht richtig abschliessen, aber es ist normal.

WARNUNG: Die garantie für dieses Produkt schließt schäden, die durch kalkhaltiges oder salziges Wasser bzw. Frost verursacht werden nicht ein.